
いろいろな放送の楽しみ方

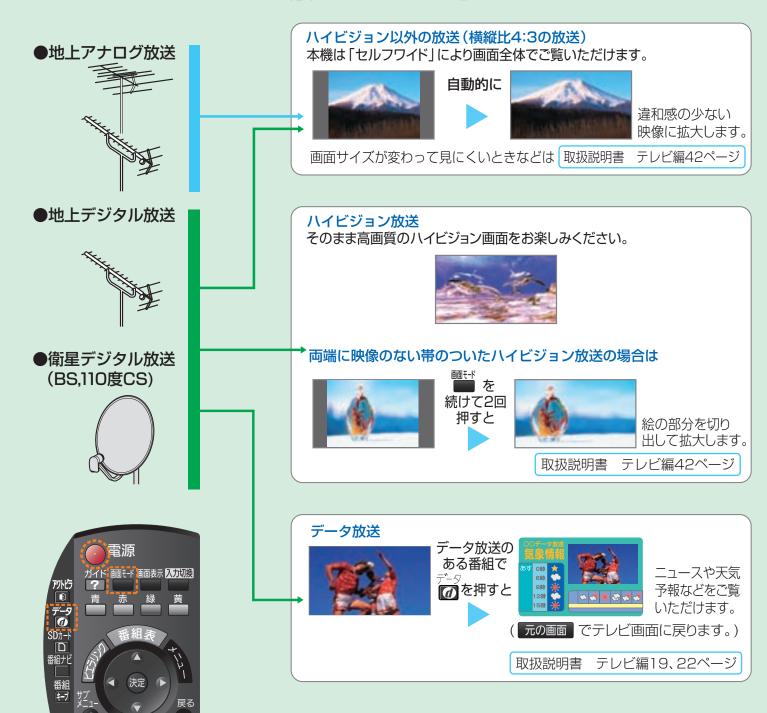

- ■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。
- ●万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、 一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください
- ●デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。

リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松牛町1番15号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

便利な録画予約について

(ビエラリンク(HDMI)や Trシステムを使った録画予約)

ビエラリンク(HDMI) や Irシステム を使うと・・・

- ●本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- ●この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

タイマー予約 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーなどへの録画予約を 本機からの操作で簡単に設定できます。

(ビエラリンク(HDMI)・Irシステム共に可能)


番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。

本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。 (Irシステムのみ可能)

ビエラリンク (HDMI)とは

HDMIケーブル (別売品) を使ってビエラリンク (HDMI) に対応している**当社製**レコーダー (ディーガ)に録画予約するためのものです。


- (1)HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク(HDMI)設定 lをする

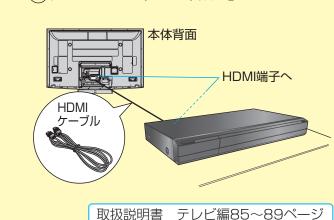

Irシステムケーブル(別売品)を使って DVDレコーダーやビデオデッキに録画予約する ためのものです。 (1)Irシステムケーブルを接続する

Irシステムとは

2 映像・音声の各コードを接続する

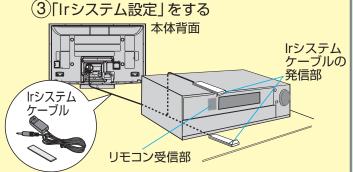

受信部の位置は機器により異なります 取扱説明書 テレビ編90~92ページ

	お使いいただける機器 (2008年2月現在)						
	対応機器	ビエラリンク (HDMI)		lrシステム			
,	予約方式	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ _{または} DVDレコーダー	左記以前の当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
	タイマー	0	×	○ * 1	×	×	×
	連動予約	×	×	0	0	0*5	O*3


●ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI) (HDAVI Control™)に対応した当社製 レコーダー(ディーガ)が必要です。


●※1、※2、※3の詳細は 取扱説明書 テレビ編36ページ ●×印の機器の場合は対応していません。

テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。 ※すべての操作ができるものではありません。 ●当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。


取扱説明書 テレビ編90ページ

タイマー予約を設定すると…

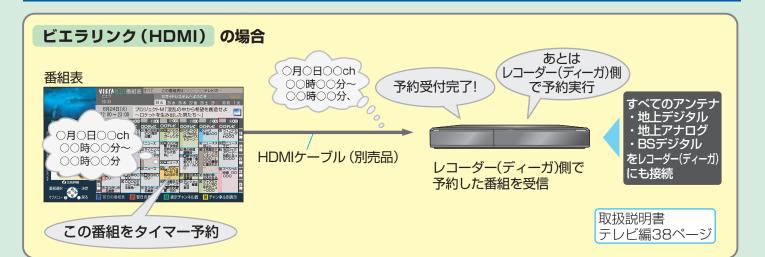

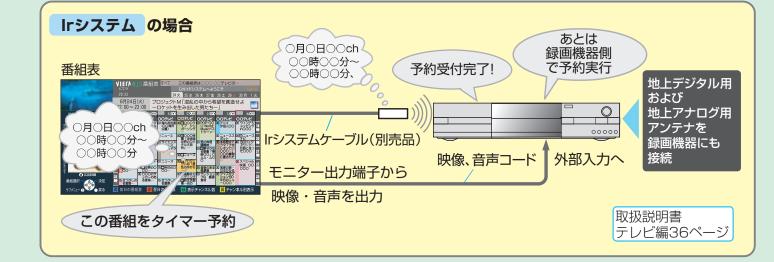

連動予約を設定すると…

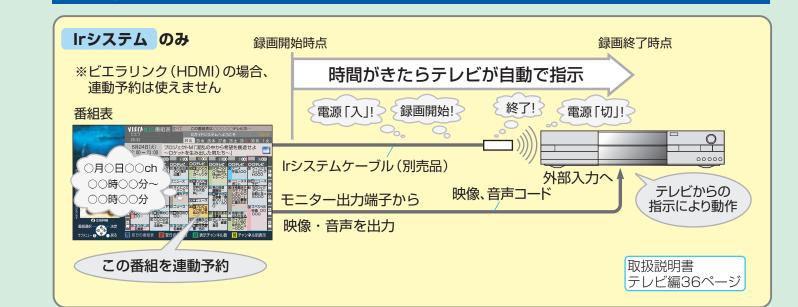

テレビを見る



はじめてご使用になる前に

- ●B-CASカードを必ず本機に挿入してください。
- ●テレビ編60~101ページの接続・設定をしてください。

まず、電源を入れる



- 放送を選ぶ ●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ します。
- アカブ **地上アナログ放送**(地上A) デ列 地上デジタル放送(地上D)
- BS BSデジタル放送
- CS 110度CSデジタル放送(e2 by スカパー ●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

元の画面テレビ放送の画面に戻る






acTVila

を押す

●電子説明書が本体の画面で見られます

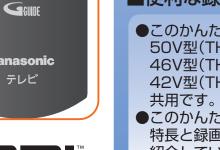









ガイド 画面モード 画面表示 入力切

アナログ デシタル BS CS

1 a 2 b 3

4 to 5 to 6

7pgrs 8 to 9

10點 11點 12點

元の画面 サウンド 消音

音量

Panasonic

取扱説明書

地上·BS·110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-50PZ800 (50V型) TH-46PZ800 (46V型) TH-42PZ800 (42V型)

見出し

- ■テレビを見る
- ■番組表から接続した機器 へ録画予約する
- ■電子説明書を使う
- ■SDメモリーカードを使う
- ■ビエラリンク(HDMI)を使う ■アクトビラを楽しむ
- ■いろいろな放送の楽しみ方
- ■便利な録画予約について
- ●このかんたんガイドは、 50V型(TH-50PZ800)と 46V型(TH-46PZ800)と 42V型(TH-42PZ800)
- ●このかんたんガイドは、 特長と録画予約などについて 紹介しています。 詳細は「テレビ編」「ネットワー ク編」をご覧ください。

番組表から接続した機器へ録画予約する





録画予約


取扱説明書

テレビ編30ページ


テレビ

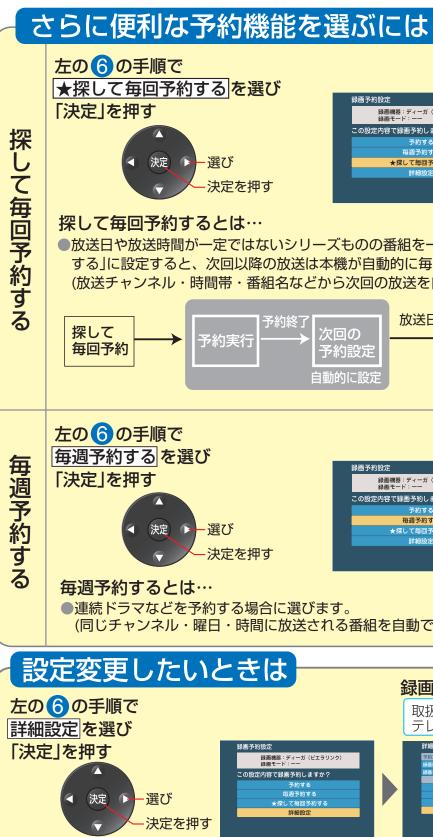

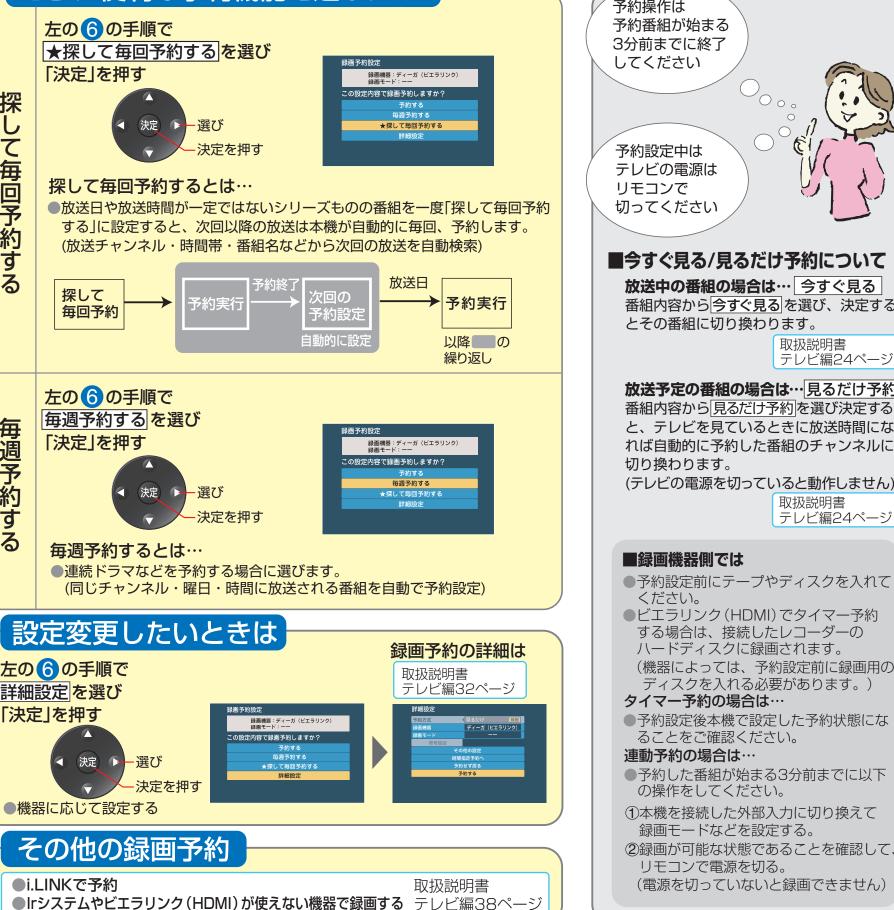

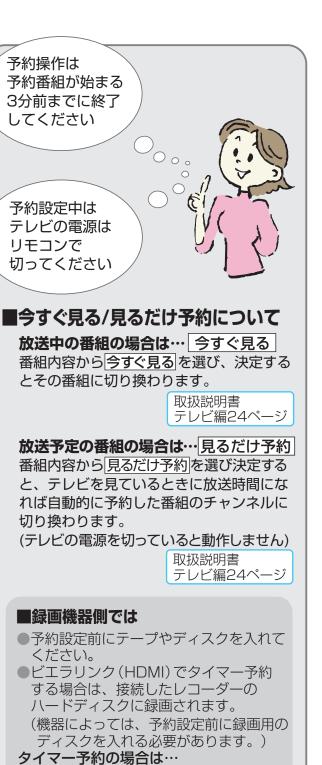

電子説明書を使う

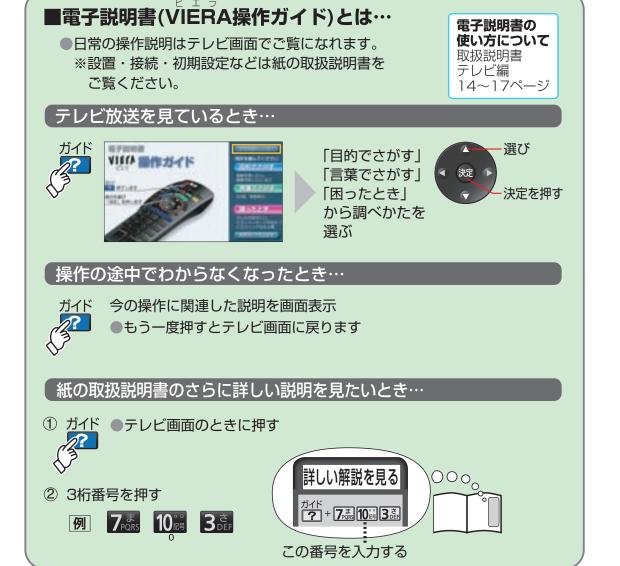

SDメモリーカードを使う



ビエラリンク (HDMI) を使う



アクトビラを楽しむ

●本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作

●AVアンプのリモコンで簡単シアター再生

■アクトビラ機能とは…

●インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。 ■アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます

[ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します

アクトビラのホームページへ

ご利用のためには、FTTH(光ファイバー) などのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書 ネットワーク編

テレビ編52~55・85~89ページ